
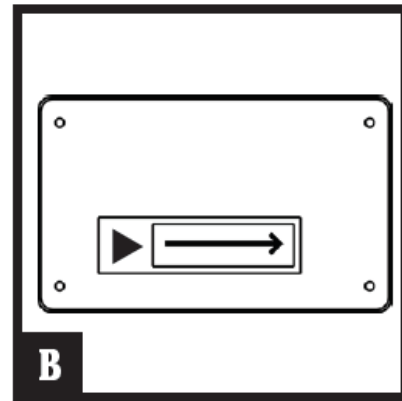


Sentry Safe handleiding

X041E
X055
X075

Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen of telefoonnummers als code.

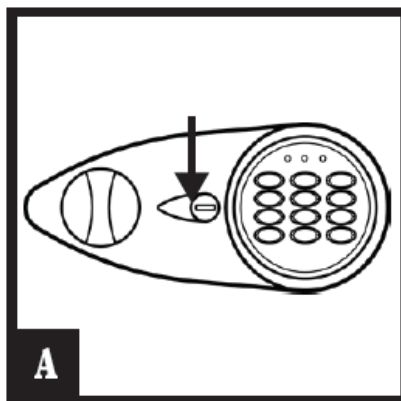

De kluis voor het eerst openen

Eerst dienen de batterijen geplaatst te worden. Hiervoor zijn vier alkaline AA batterijen benodigd (de batterijen worden niet meegeleverd). Oplaadbare of andere niet-alkaline batterijen worden ten strengste afgeraden voor in het elektronische slot.

Om de batterijen te plaatsen moet het plaatje tussen de hendel en het toetsenbord worden verwijderd (fig. A). Open de deur met de nood sleutel welke is meegeleverd in een plastic zakje dat aan de handleiding is geplakt. Open de deur d.m.v. het draaien van de hendel. Haal het afdekplaatje van het batterijvak aan de binnenkant van de deur door het naar rechts te schuiven (fig. B). Plaats nu de vier batterijen zoals aangegeven. Plaats het afdekplaatje weer terug op het batterijvak.

Nu het slot stroom heeft kan de kluis geopend worden met de fabriekscod **17500**. Voer de code in (bij elke druk op een toets klinkt er een piepton en brandt er een geel lampje) gevolgd door '#'. Het groene lampje brandt nu voor 5 seconden. In deze tijd kan de deur geopend worden door de hendel te draaien.

LET OP: Alle kluisen uit deze serie worden geleverd met de fabriekscod **17500**. Hierdoor is het belangrijk dat u na het openen van de kluis direct uw eigen code programmeert.

Nieuwe code programmeren

Open de deur, haal het afdekplaatje van het batterijvak af en druk op de knop aan de binnenkant van het batterijvak. Het gele lampje gaat nu aan. Voer nu uw nieuwe code in (2-8 cijfers) en sluit af met een '#'. Het gele lampje gaat nu uit, wat aangeeft dat uw nieuwe code is geregistreerd.

Indien de code niet is opgeslagen zal het gele lampje knipperen en 5 pieptonen geven. De code moet nogmaals worden ingegeven.

LET OP: Nadat de nieuwe code is ingevoerd is de fabriekscod niet meer geldig. U kunt nu alleen nog met de nieuwe code uw kluis openen.

Noodsleutel

Verwijder het afdekplaatje tussen de hendel en het toetsenbord. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel met de klok mee. Draai nu de hendel om en open de kluis. Bewaar de nood sleutel **NOOIT** in de kluis.

Instructies voor verankeren

Wij adviseren altijd om uw kluis goed te verankeren.

1. Kies een geschikte en gemakkelijke plaats voor uw kluis. Zet de kluis op de gewenste plek en gebruik de verankeringsgaten in de kluis om de gaten voor het boren af te tekenen op de muur of vloer. Het wordt afgeraden om zowel in de vloer als de muur te verankeren. Wanneer u in de muur wil verankeren moet u ervoor zorgen dat de muur hiervoor geschikt is en dat de kluis kan leunen op een stevige ondergrond zoals een vloer, tafel of plank.
2. Verplaats de kluis zodat u de gaten met een geschikte diameter en diepte kan boren. Zorg dat de kluis via 2 gaten kan worden verankerd.
3. Zet de kluis op de juiste plek en veranker de kluis in de geboorde gaten.